

BLÜCHER[®]
A **WATTS** Brand

DRAIN DESIGN



WATERLINE

FI ASENNUSOHJEET LAATTALATTIALLE

STAINLESS STEEL DRAINAGE SYSTEMS



1

1.

1 Kansiritilän kehys, 2 pussia, joissa kummassakin 4 kpl 1 mm ja 1 kpl 4 mm kumisia korokepaloja, 1 alakouru, 2 asennustukea, 50 mm liitäntäkappale P-vesilukolle). Ritilä on hankittava erikseen.



2

standard

2.

Vakiotoimitukseen kuuluvat: ulkohalkaisijaltaan 50 mm liitäntäkappale P-vesilukolle, valetaan betoniin asennettaessa.

Vaihtoehto A (erikseen hankittava): Vaakamallinen 75 mm lattiakaivo, jossa on irrotettava vesilukko

Vaihtoehto B (erikseen hankittava): Vaakamallinen 50 mm kuivakaivo




option A

Näissä asennusohjeissa esitetään vaihtoehto A (vesilukko) ja asennus seinää vasten.



option B

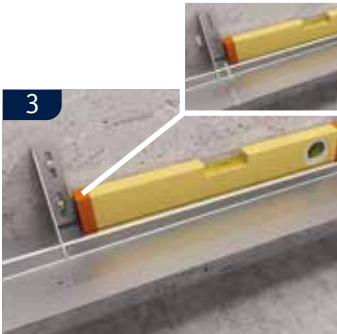

3

3.

Kiinnitä asennustuet alakouruun ja säädä korkeus vedeneristettävän lattiapinnan tasolle. Kiinnitä alakouru seinään asennustukien avulla ja varmista, että kouru on vaakasuorassa.

Seinä, johon kouru kiinnitetään, on rapattava tai tasoitettava ennen kourun asentamista.

4



4.

Yhdistä valittu poistoliitântä (tässä tapauksessa vaihtoehto A, vesilukko) viemäriputkeen. Tue poistoliitântää sen oikean sijainnin varmistamiseksi.

5



5.

Vala lattia siten, että kaato on kourua kohti.

6



6.

Irrota asennustuet, jotta lattia ja seinä pääsevät liikkumaan toisistaan riippumatta.

7



7.


Puhdista epäpuhtaudet huolellisesti laipasta ja asenna sen jälkeen itseliimautuva butyylikumia oleva vahvikenauha. Oikea asennus edellyttää, että nauhasta 10 mm levyinen kaista taipuu alakouruun (Tanska).

Suomessa tuotteeseen sertifioidut massat, niiden vahvikkeet sekä tarkemmat menetelmäohjeet löydät osoitteesta www.blucher.fi



8.

Kiinnitä siveltävä vedeneriste koko laipan leveydelle noudattaen vedeneristevalmistajan ohjeita.

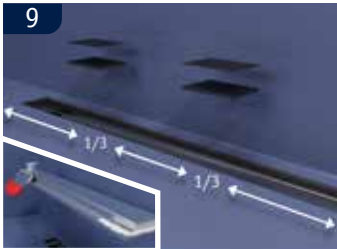

9.

Säädä kansirtilän kehyksen korkeutta tarvittaessa käyttämällä kourun mukana toimitettuja kumisia korokepaloja. Sijoita korokepalat kourun päistä mitatun pituuden kolmanneskohtiin kahteen yhtä paksuun nippuun, joiden avulla yläkourun korkeus säädetään valmiin laattalattiapinnan kanssa sopivaksi. Täytä huolellisesti yläkourun alapinnan puoli kiinnitysلاستilla, jotta yläkouru saa riittävän tuennan.



10.

Asenna lattialaatat siten, että laattojen ja kansirtilän kehyksen väliin jää saumavara.



11.

Asenna lattialaatat siten, että kaato on kourua kohti.

12



12.
TÄRKEÄÄ!

Kouru on sijoitettava siten, että vesieristys on mahdollista asentaa säännöstenmukaisesti.

13



13.

Jos vesilukko (erikseen hankittava vaihtoehto A) on asennettu, aseta irrotettava vesilukko paikalleen. Vesilukko on helposti puhdistettavissa.

14



14.

Poista kansiritilän suojakalvo, laske ritilä kouruun ja työnnä ritilä poistopään poikittaistankoon asti, jolloin ritilä kiinnittyy kouruun.

COPENHAGEN



ATHENS



OSLO



VIENNA



DETROIT

