


## Työohje:

### Blücher Waterline-lattiakaivon vedeneristäminen Kiilto Kerafiber vedeneristeellä (VTT testiraportti VTT-S-01174-09)

- Märkätilan vedeneristystyössä noudatetaan vedeneristysmassan valmistajan ohjeita.
- Puhdista huolellisesti Waterline-lattiakaivon teräslaipat, esim. karhenna teräspinta hiekkapaperilla ja pyyhi puhtaaksi asetonilla.
- Levitä Kiilto Keraprimer puhtaalle ja kuivalle teräslaipalle ohentamattomana. Anna primerin kuivua vähintään kaksi tuntia.
- Primerin kuivuttua, levitä Kiilto Kerafiber vedeneristysmassa kauttaaltaan teräslaipalle ja lattiakaivon ympärille ja kiinnitä vahvikekankaat tuoreeseen vedeneristeeseen. Teräslaippa tulee peittyä vahvikenauhalla. Levitä vedeneristysmassaa vahvikenauhan päälle.
- Ensimmäisen vedeneristyskerroksen kuivuttua levitä toinen kerros ja anna kuivua ennen laatoitusta.

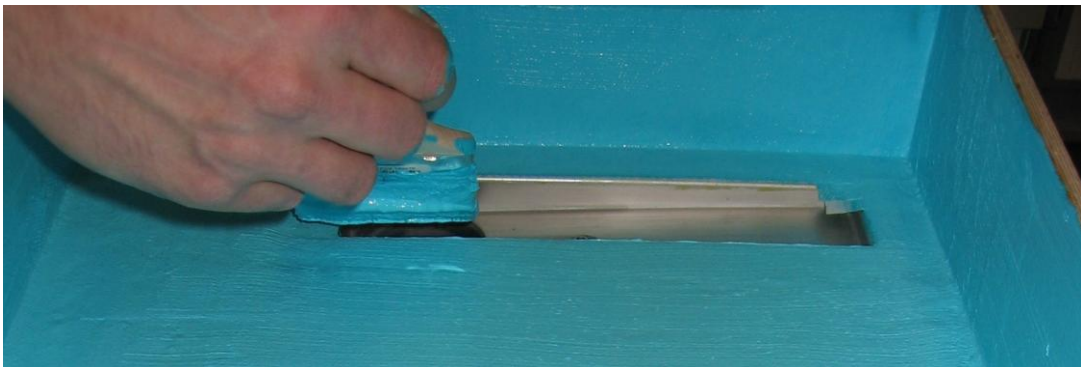

#### BLÜCHER METAL A/S Finland

Kauppakuja 2  
21200 Raisio  
puh. 0207571690  
fax 0207571691  
www.blucher.fi  
y-tunnus 2370157-1

07/05/09